

Handleiding BUDGET/MODERN SCREEN

1. Inleiding

Gefeliciteerd! U heeft een van de beste screens gekocht. Uw screen is volledig voor geassembleerd en voldoet aan de laatste productnormen. Het is erg belangrijk dat u deze handleiding leest vóór en tijdens de montage van de screen. Ook voor het optimaal gebruik van uw screen dient u deze handleiding te raadplegen.

Uw screen is bedoeld om invallend zonlicht bij ramen te weren. De screen is niet direct bestemd voor gebruik tijdens harde wind, regen, hagel, sneeuw en vorst.

Voor het veilig monteren, gebruiken en onderhouden van de screen moet u voldoende voorzorgsmaatregelen nemen. Neem bij twijfel over het uitvoeren van bepaalde montage handelingen contact op met uw leverancier.

Deze handleiding is bestemd voor de gebruiker en de ter zake kundige die de zonweringinstallatie monteert.

In voorkomende gevallen is een aparte handleiding van gebruikte onderdelen / componenten apart aan het product toegevoegd. Uw screen kan worden uitgerust met de volgende opties: hand bediend, motor bediend, ontvanger met handzenders (afstandbediening). De handleidingen voor deze opties worden los bijgeleverd.

Lees de handleiding(en) zorgvuldig door voordat u de screen monteert en in gebruik neemt.

Alle gebruikte en meegeleverde componenten zijn bedoeld voor deze screen en zijn bestand tegen normaal gebruik (zoals beschreven in deze handleiding). Het aanbrengen van veranderingen en/of van andere onderdelen kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en levensduur van het product. De garantie vervalt indien veranderingen worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant en/of indien de specificaties buiten het bereik van de fabrieksgarantie vallen. Raadpleeg hierover uw leverancier.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Technische wijzigingen zijn voorbehouden aan de fabrikant zonder dat daarvoor mondelinge of schriftelijke melding van moet worden gemaakt.

2. Gebruik

Het doek van een gesloten screen is om een doekbuis gewikkeld. Bij het open en dicht gaan van de screen mogen geen obstakels zijn die deze beweging verhinderen.

Uw screen mag niet worden bediend door onbevoegden waaronder kinderen. Zij en omstanders kunnen gevaar lopen tijdens bediening. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot verwondingen en beschadigingen.

Indien er niemand thuis is, raden wij u aan om de screen ingerold in de omkasting te houden en eventuele automatische regelaars uit te zetten. Hierdoor voorkomt u schade als gevolg van neerslag en/of wind.

Ga altijd voorzichtig om met deze screen en laat regelmatig voldoende onderhoud en inspecties uitvoeren door ter zake kundige personen. Indien u vragen hebt die volgens u niet of onvoldoende in deze handleiding zijn toegelicht, kunt u contact opnemen met uw leverancier voor toelichting en/of aanvullende instructie.

Bij ijzel en/of sneeuw dient u te controleren of de profielen niet zijn vastgevroren vóórdat u de screen gaat bedienen. Hierdoor voorkomt u schade aan de screen en/of aandrijving

Handbediening

Een handbediende screen draait men met behulp van een band open en dicht. Gebruik bij het bedienen van de screen normale lichaamskracht. Bedien de screen zonder bruuske bewegingen. Zet de screen niet te strak dicht, u belast daarmee onnodig het windwerk wat kan leiden tot beschadiging en verkorting van de levensduur.

Elektrische bediening

Een elektrisch bediende screen heeft een elektromotor in de doekbuis. In de eindstand moet de afstelling van de elektrische bediening zodanig zijn, dat het doek in de uiterste stand nog voldoende onder spanning staat. Bij elektrisch bediende producten dient u altijd de schakelaar of ander besturingsmateriaal bij de hand te houden als het product in beweging is, voor het geval dat er zich onverhoopt een probleem voordoet. Nooit forceren bij het bereiken van de eindstand!

Laat eventuele elektrische bedieningen volgens de geldende normen aansluiten en onderhouden. Indien u de screen bedient (open of dicht laat lopen), dient u altijd onveilige situaties te voorkomen en te zorgen dat geen bots- en/of klemgevaar kan optreden.

Een afstandbediening heeft een 1, 2, 5, of 15-kanaals bereik. U dient op de afstandsbediening het juiste kanaal te selecteren om de screen te bedienen.

3. Veiligheid

- Het monteren van uw screen dient te gebeuren door iemand met voldoende technische kennis/ervaring of door een installateur. Bestudeer voor het monteren, onderhoud plegen of reparatie aan het product altijd de handleiding(en). Begin niet met de werkzaamheden als de handleiding(en) ontbreekt;
- Controleer bij een elektrisch bediende screen de plaatselijke netspanning, 230 Volt en 50 Hz.
- De elektromotor is tegen overbelasting beschermd. Indien die beveiliging in werking treedt, kan de screen enige tijd niet worden bediend. Gebruik alleen de meegeleverde bedieningen om de screen handmatig of elektrisch te bedienen, bij het bedienen van het product met een afstandsbediening, moet u altijd zicht op de volledige screen houden. Er kunnen mensen, dieren of objecten in de weg staan;
- Houd afstand van een bewegend screen. Een bewegend screen kan gevaar of verwondingen veroorzaken. Voorkom knel- en botsgevaar;
- Sluit de screen voordat het nat kan worden door bijvoorbeeld regen, mist, dauw, sneeuw of hagel en bij harde wind en/of windvlagen, indien het doek toch nat geworden is, laat het zo spoedig mogelijk drogen door de screen volledig te openen. Hiermee voorkomt u aantasting van het doek;
- Let er op dat tijdens het sluiten van de screen geen voorwerpen op het doek zitten. Dit kan het doek en andere onderdelen in de screen beschadigen en/of gevaarlijke situaties veroorzaken;
- Zorg dat een elektrisch bediende screen nooit ongewenst open of dicht gaat, bijvoorbeeld als u de screen schoonmaakt. Bij schoonmaak of onderhoud dient u de buismotor spanningsloos te maken;

- Zorg dat onbevoegden, waaronder kinderen, de screen niet (per ongeluk) kunnen bedienen. Berg bedieningen op een veilige plaats op. Laat bij elektrische bediende screens eventueel een sleutelschakelaar of andere beveiliging monteren en berg de sleutel op een veilige plaats op;
- Let bij draaiende ramen, bovenlichten en deuren erop dat de onderlijst van de screen vrij naar beneden en boven kan bewegen;
- laat de screen niet onbeheerd uitgerold staan;
- het doek is brandbaar. Plaats daarom geen barbecue, fakkels of andere open vuren bij het doek;
- dek de screen goed af bij schilder-, verbouw of renovatiewerk aan de gevel. Binnendringend zand, boorgruis en andere materialen beschadigen de screen;
- gebruik de screen regelmatig om eventueel binnengedrongen zand en stof te verwijderen.

Waarschuwingen

Ondeskundige installatie, onderhoud of verkeerde bediening van de screen kan gevaar of verwondingen veroorzaken.

De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuiste montage, onjuiste afstelling van de bediening, onjuiste afstelling van eventuele elektromotoren, foutief gebruik van de screen, onvolledige of onjuiste instructie.

4. Montage-instructies

Ekstravert is niet verantwoordelijk voor de montage. De montage dient door personen te worden uitgevoerd met voldoende technische kennis en of ervaring op dit gebied.

Benodigd bevestigingsmateriaal

Het benodigd bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de montagesituatie ter plaatse en kan per situatie sterk verschillen. Meegeleverd worden RVS schroeven en pluggen van een zeer goede kwaliteit.

Zorg ervoor dat de delen waarop de screen gemonteerd moet worden sterk genoeg zijn. Indien u twijfelt aan de sterkte van het montagemateriaal kunt u voor advies contact opnemen met uw leverancier.

Uw screen bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

- kast, met daarin gemonteerd de doekenrol met doek, onderlijst; - geleiders;

- - bediening: deze is handmatig of elektrisch;
- - optioneel: ontvanger met hand/wandzender(s) (afstandbediening), sleutelschakelaar

5.1 Montage-instructies voor budget/modern screen

Bij voorkeur met 2 personen monteren

Benodigd gereedschap:

- Boormachine
- Een boor van 6 mm voor hout/ steen/ beton
- Een boor van 10 mm voor hout/ steen/ beton (elektrische bediening)
- Een boor van 20 mm voor hout/ steen/ beton (bediening met band)
- Een kruiskopschroevendraaier
- Een gewone schroevendraaier
- Een waterpas

De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:

Screen compleet met doek, bediening, onderlijst en omkasting

Benodigde geleiders

in de meeste gevallen het eenvoudigste om de volgende montage volgorde aan te houden: Benodigde doorvoer naar binnen boren

Boren gaten in de geleiders.

Boren gaten in de muur (indien van toepassing)

Plaatsen screen

Bedieningsmiddelen binnen monteren , aansluiten.


1. HET BOREN VAN HET BEDIENINGSGAT

Meet de plaats van het bedieningsgat uit aan de buitenzijde van de muur. Boor met een 10 mm boor het gat horizontaal en recht naar binnen. Let op: houdt eventueel aan de binnenzijde een plankje tegen de muur om beschadiging van de muur tegen te gaan. Voor elektrische bediening is het gat nu gereed. Boor bij bandbediening het gat van binnen naar buiten op met 20 mm.

2. HET BOREN VAN DE GATEN TEN BATE VAN GELEIDERS

De geleiders doorboren met boor van 6 mm. Bij vlakke geleiders opboren met een boor van 10 mm. In de afbeeldingen ziet u waar u moet boren.


Afstand van de gaten onderling: Bovenste gat +/- 8 cm van bovenkant van de geleider een gat, Van onder af gezien ook op +/- 8 cm een gat. Daartussen gelijk verdeeld om de +/- 50 a 60 cm een gat.

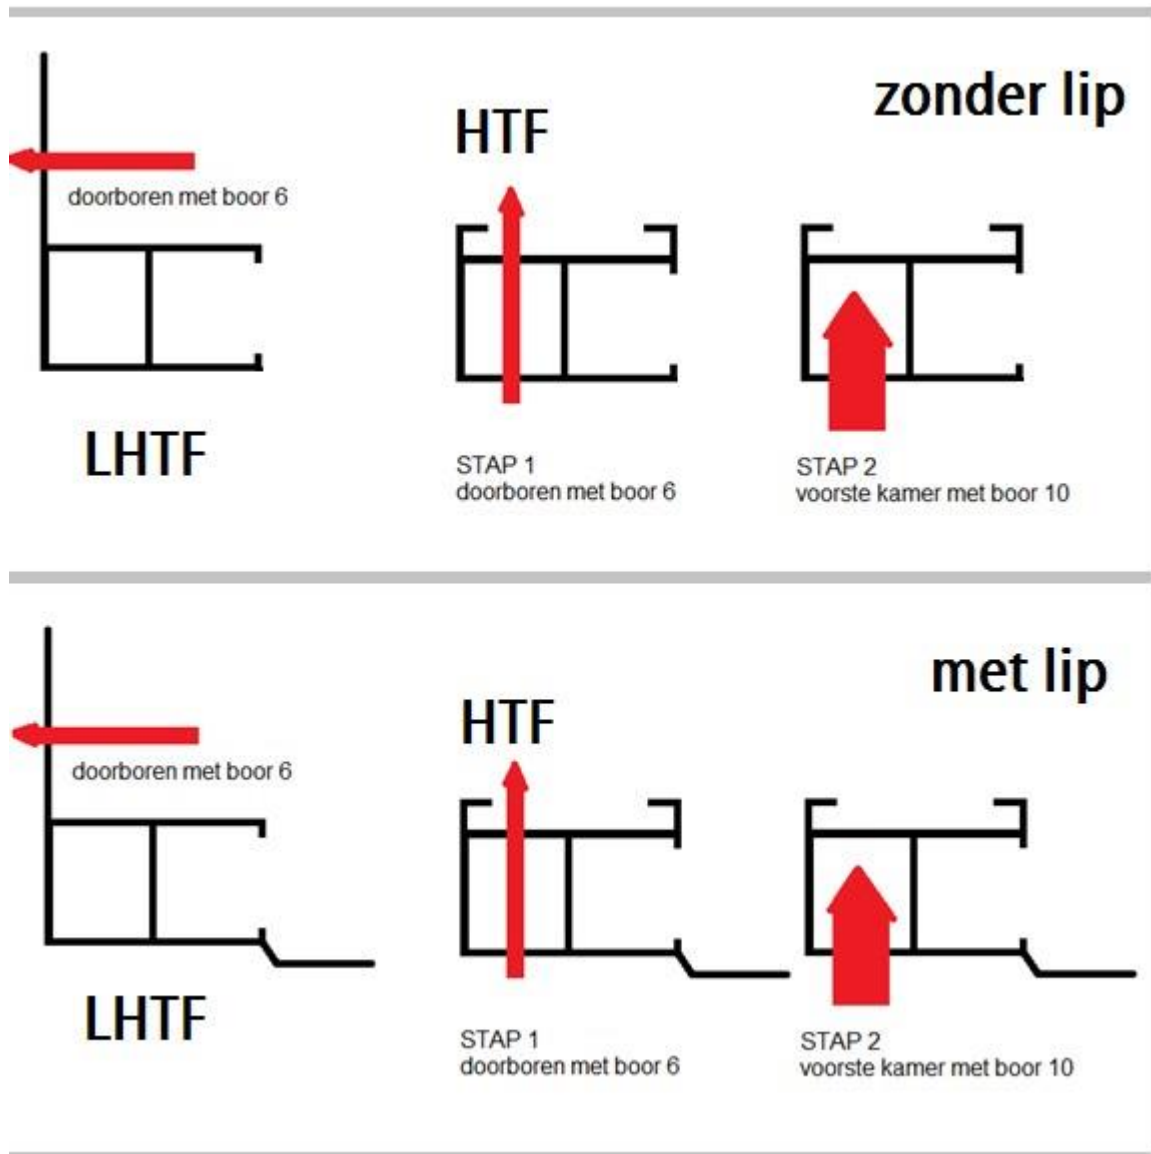

3. BOREN VAN DE GATEN IN DE MUUR

Bij montage op de muur nu de geleider op zijn plaats zetten (waterpas) en vasthouden. Door de voorgeboorde gaten in de geleiders kunt u de gaten in de muur aftekenen. Deze gaten boren met steenboor 6 en voorzien van de bijgeleverde pluggen.

Bij montage op het kozijn of een andere achtergrond waar schroeven direct ingedraaid kunnen worden kunt u deze stap overslaan en verder gaan met "plaatsen screen"

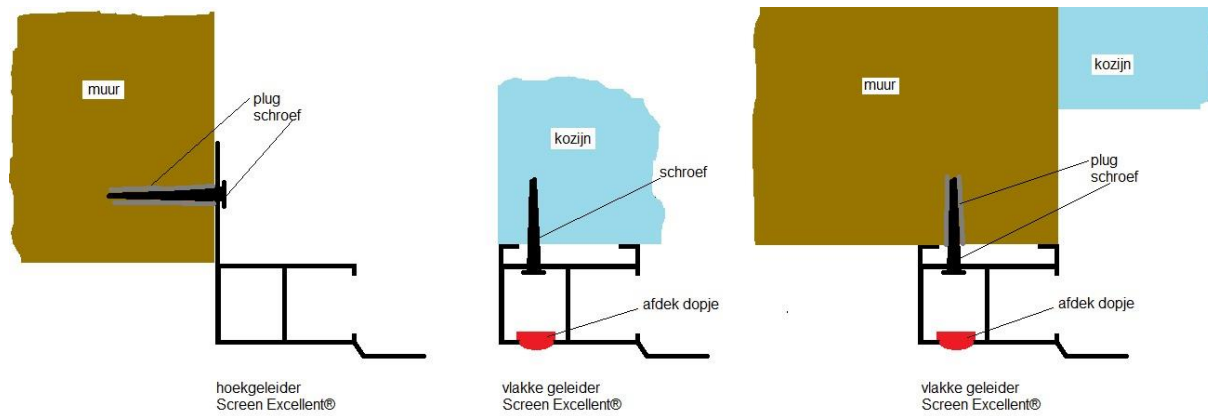

4. PLAATSEN SCREEN

Eerst de bediening naar binnen voeren en daarna de screen op de geleiders steken. Indien de screen opgepakt wordt met de geleiders er aan gestoken deze zo hoog mogelijk vastpakken, zodat de pootjes van de kapsteunen niet afbreken.

Kijk ter controle nog een keer of de screen en de geleiders waterpas gemonteerd zijn. Zo niet, corrigeer dit dan.

Bij elektrische bediening kan de voorkap van de screen gedemonteerd worden om de motor bij in dienst te stellen, als dat

5. **BEDIENINGSMIDDELEN BINNEN MONTEREN EN AANSLUITEN** Zie hiervoor de separaat meegeleverde handleiding van de bediening. Zie ook onze instructie film en handleiding afzonderlijk

6. Onderhoudsvorschriften

Alles wat aan vervuiling onderhevig is en een lang leven wordt toebedacht, moet worden gereinigd. Aluminium producten moeten regelmatig worden schoongemaakt om een lange levensduur te garanderen en een fraai uiterlijk te behouden. Sterk vervuilde producten en slecht onderhoud kunnen de oorzaak zijn van slecht functioneren en leiden tot beschadiging van het product. Spuit geleiders en scharnierende delen minimaal 1 keer per jaar in met een geschikt smeermiddel (bij voorkeur zonder siliconen). Dit zorgt voor een soepele loop. Bij lichte vervuiling het aluminium reinigen met een vochtige spons en lauw water, eventueel een niet-bijtend afwasmiddel toevoegen.

Bij matige vervuiling kan men overgaan tot speciale producten die vet -en vuiloplossende middelen bevatten. Gebruik geen agressieve en/of polijstende schoonmaakmiddelen, deze kunnen de finishlaag van het doek en de lak aantasten. Na reiniging altijd afnemen met schoon water, zodat het gebruikte reinigingsmiddel volledig wordt verwijderd. Vermijd het reinigen in volle zon om vlekken, als gevolg van snel opdrogend water te voorkomen.

Sterke vervuiling moet een behandeling ondergaan afhankelijk van de aard van de vervuiling (vraag hier advies aan uw leverancier). Gebruik nooit agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen of sterke wasmiddelen! Schuursponsjes en andere schuurmiddelen kunnen krassen veroorzaken. Gebruik ook geen hogedrukpuit of tuinslang, deze kunnen het doek beschadigen en de lagering en bediening van de screen ernstig beschadigen.

U geniet langer van uw screen indien u het regelmatig onderhoudt c.q. laat onderhouden. Bij een elektrisch bediende screen kan het nodig zijn dat de motor opnieuw afgesteld moet worden als gevolg van de rek van het doek of bij uitval van de elektrische spanning.

Weersinvloeden

Omdat het product constant aan weersomstandigheden blootgesteld wordt, bestaat de kans dat er na enige tijd een aanslag van atmosferische verontreiniging gevormd wordt.

Screen

- sluit bij sterke wind, regen, sneeuw en hagel altijd uw screen;
- vermijd het nat oprollen van het doek. Wanneer dit, door de omstandigheden, onvermijdelijk is, dan dient men bij de eerstvolgende gelegenheid het doek weer uit te draaien, zodat het aan de lucht kan drogen.

Screendoek

Bij screendoeken is het mogelijk dat bij deelleveringen of verschillende rolbreedtes in zowel kleur- als Z.T.A.-waarde¹ verschillen optreden. Helaas zijn deze verschijnselen onvermijdelijk in verband met verschillende kleurbaden of spanningsverschillen in het weefsel. Deze verschijnselen zijn dan ook geen reden voor reclamatie.

Ekstravert

Adres: Koningin Astridlaan 97/B6

Postcode: 8200

Plaats: Brugge

Webadres: info@ekstravert.be

Telefoon: 078 70 90 21